




Sunseal Blackout-asennusohje

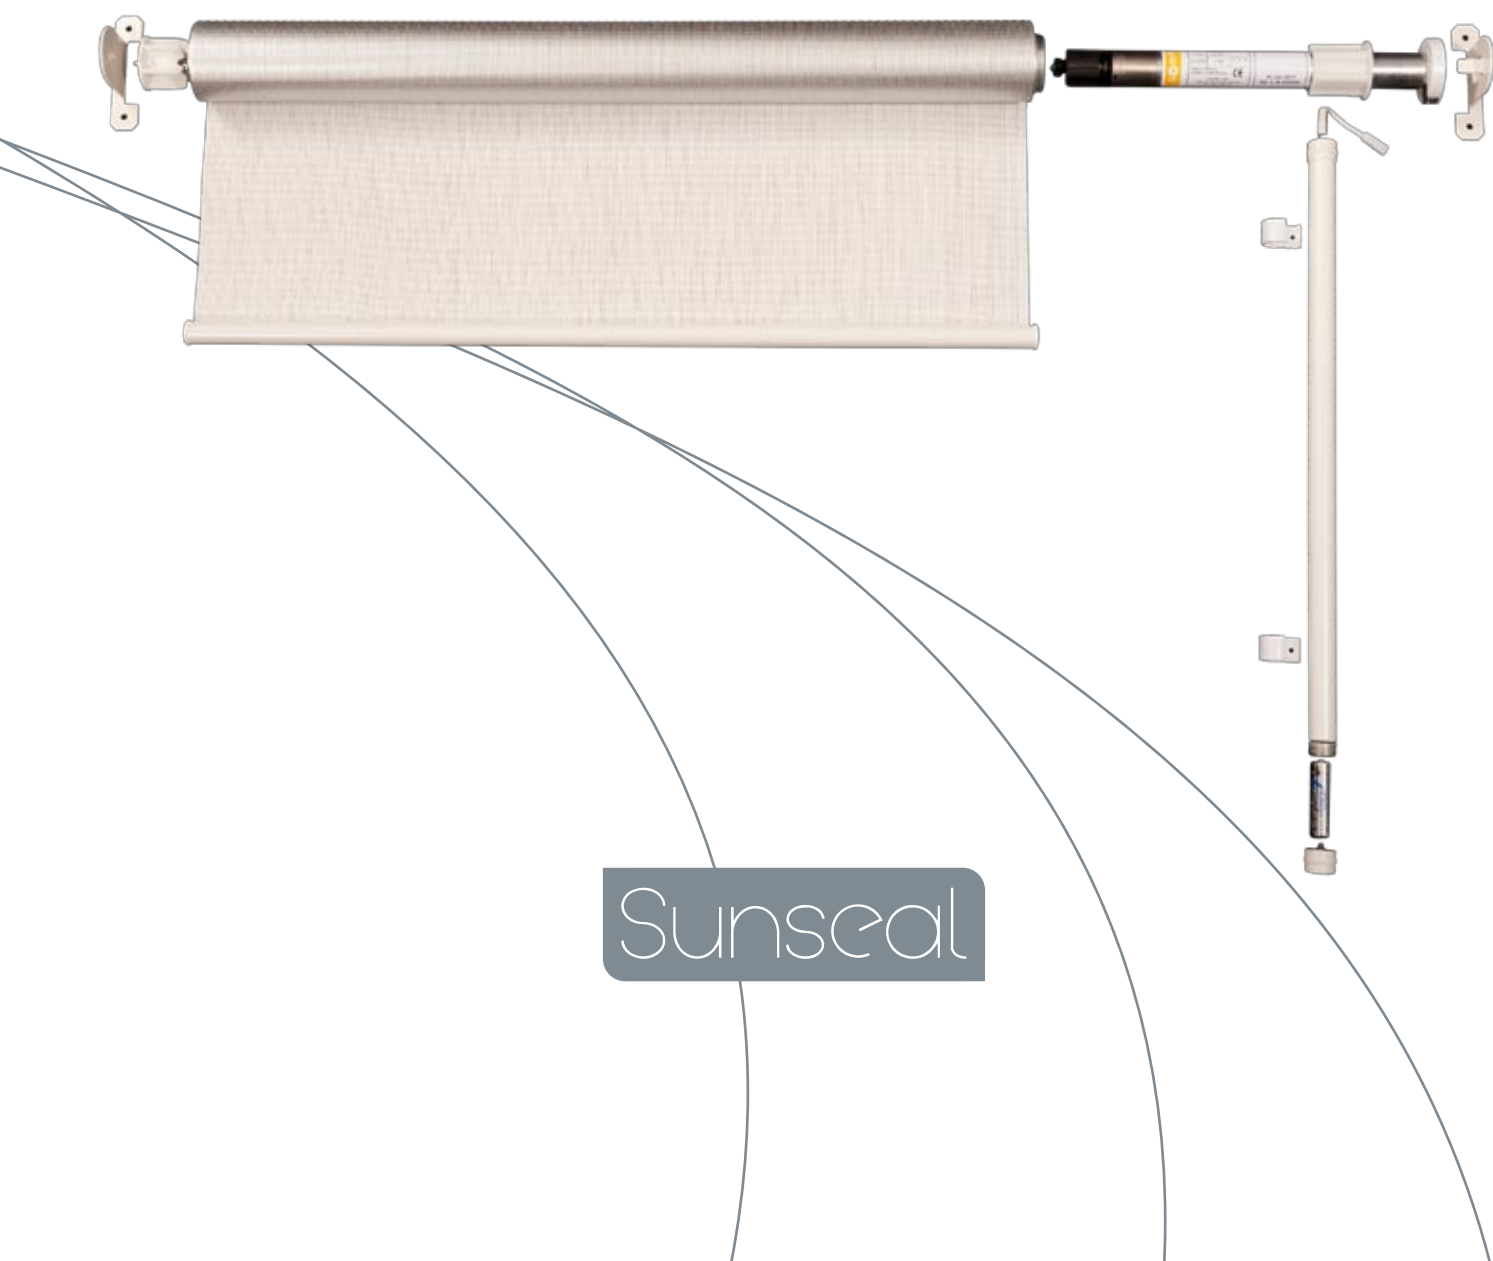


Sunseal

Blackout sisältö


1. Putki ja tekninen kangas
2. Moottorikannake
3. Patterikotelo
4. Patterikotelon kannake
5. Piikkipää
6. Piikkipääkannake
7. RTS-moottori
8. Sivuhjain 2kpl (ei kuvassa)

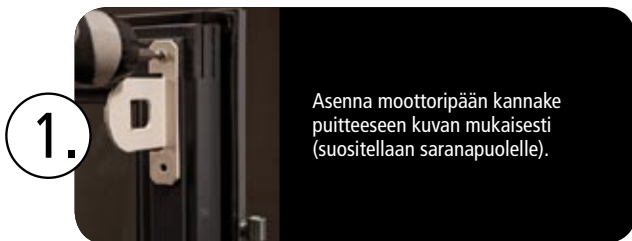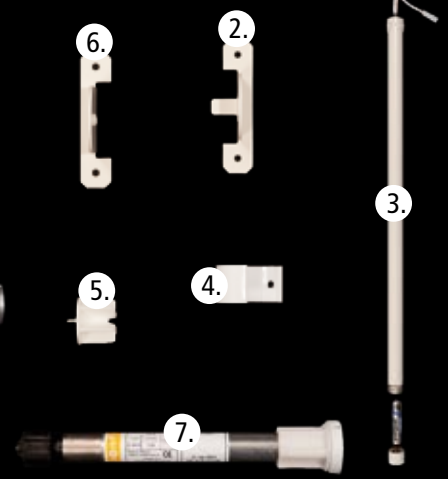

Asenna moottoripään kannake puitteeseen kuvan mukaisesti (suositellaan saranapuolelle).

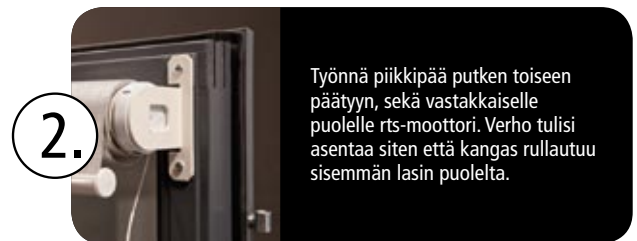

Työnnä piikkipää putken toiseen pätyyn, sekä vastakkaiselle puolelle rts-moottori. Verho tulisi asentaa siten että kangas rullautuu sisemmän lasin puolelta.

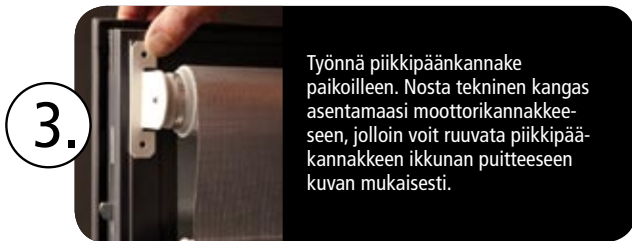

Työnnä piikkipääkannake paikoilleen. Nosta tekninen kangas asentamaasi moottorikannakkeeseen, jolloin voit ruuvata piikkipääkannakkeen ikkunan puitteeseen kuvan mukaisesti.




Ruuvaa patterikotelon pohjakansi auki ja työnnä lithium paristot (8kpl) kotelon kuvan osoittamalla tavalla. Sulje pohjakansi.



Poraa sivuhjaimen kuvan osoittamalla tavalla asennusreiät (4-6mm). Asennusreiät olisi hyvä olla noin 60cm välein. Asennusreiät porataan kohdistus-uran kohdalle.



Sivuhjain asennetaan kuvan osoittamalla tavalla.

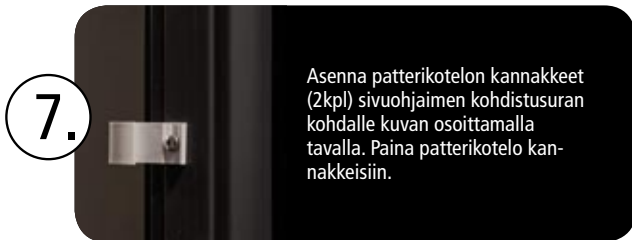

Asenna patterikotelon kannakkeet (2kpl) sivuhjaimen kohdistusuran kohdalle kuvan osoittamalla tavalla. Paina patterikotelo kannakkeisiin.



Kytke patterikotelon liitin mukana toimitettuun välikaapeliin ja liitä välikaapeli rts-moottoriin kuvan osoittamalla tavalla.

9. Testaa onko moottori ja kaukosäädin ohjelmoitu. Tuotteen pitäisi reagoida kaukosäätimen antamiin käskyihin. Mikäli ohjelmointia ei ole suoritettu katso kohta 10.

10. Ohjelmoi moottori kaukosäätimen mukana tulevan ohjeen mukaisesti käyttämään rts-protokollaa.

11. Tuote on käyttövalmis.

Huomioi!!! Kuvat ovat viitteellisiä. Tuotteen asentaminen määräytyy aina lopullisesta mitoitusesta, leveydestä sekä korkeudesta.